

# Bazénový vysavač POWER Blue 4.0



Ilustrační foto

## Návod k použití

Gratulujeme k zakoupení bazénového čističe POWER Blue 4.0. Zařízení je výkonný automatický čistič bazénu, který je dodáván připraven k použití. Vhodné pro bazény až do velikosti 10x5 m a všechny tvary bazénu. Tento vysavač je dodáván s plovoucí kabelovou spojkou, která zamezuje překroucení kabelu při vysávání bazénu.

Zkontrolujte obsah balení vysavače a ujistěte se, že jsou všechny díly dodány úplně a bez závad.

Doporučujeme. Zkontrolujte připojení kabelů z vysavače ke kabelové spojkě.

## **Varování!**

- Respektujte bezpečnostní pravidla týkající se provozu těchto zařízení
- Transformátor používejte v minimální vzdálenosti 3,5 m od vody
- Ujistěte se, že jsou vaše zásuvky uzemněné
- Ujistěte se, že jsou vaše zásuvky chráněny proudovým chráničem ne větším, než 30 mA
- Transformátor chraňte před vlhkem a vodou
- Nepoužívejte vysavač mimo napuštěného bazénu
- Pokud nevysáváte, odpojte transformátor od vysavače
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel
- Nepoužívejte vysavač, pokud se v bazénu někdo koupe
- Vysavač vždy po skončení vysávání vyjměte z bazénu
- Používejte vysavač při teplotě vody v rozmezí 15 – 36 °C
- Hodnota pH vody by měla být 7,0 – 7,4
- Obsah chloru max. 0,3mg/l
- Nepoužívejte vysavač, pokud je zapnutý protiproud, nebo jiné vodní atrakce, které čeří vodu

## **Technické parametry vysavače**

- Maximální hloubka bazénu: 2,5 m
- Maximální velikost bazénu: 10 x 5 m
- Napájení: 200 – 230 V

Vysavač není určený pro extrémně hladké povrchy: Laminát, obklad a jiné kluzké materiály.

## Obsah balení

- POWER Blue 4.0 vysavač s kabelem
- Kabelová spojka
- Napájení – řídicí jednotka s transformátorem
- Vnitřní košík na nečistoty
- Filtrační vložka do košíku na jemné nečistoty



## Informace

Vysavač není určený pro jarní úklid bazénu, kdy je v bazénu nakumulováno velké množství nečistot. Nejdříve je potřeba odstranit nečistoty ručně, sítkou, nebo ručním vysavačem přímo do kanalizace. Zbytek práce může udělat automat.

Při vytahování vysavače z bazénu, jej pomalu a opatrně přitahujte za plovoucí kabel. Když je vysavač pod hladinou, tak na celkové vytažení jej uchopte za madlo na horní straně vysavače. Nikdy nezvedejte vysavač z vody za kabel. Vysavač je plný vody a jeho váha je velká. Může dojít k poškození spoje přívodního kabelu do vysavače!!!

Pro přístup do filtračního koše stiskněte palci otvírací víko – viz.foto



## Postup spuštění vysavače:

- 1) Ponořte vysavač do nejvzdálenějšího bodu v bazénu. Pokud je plovoucí kabel delší, tak zbytek ponechte ležet mimo bazénu.



Transformátor umístěte min. 3,5 m od bazénu



Ponořte vysavač do bazénu. Pokud bude uvnitř vzduch, tak zatlačte rukou pod hladinu

- 2) Spojte kabel od transformátoru a kabel od vysavače pomocí kabelové spojky



Černá zástrčka od napájení

Modrá zástrčka do vysavače

- 3) Zapojte kabel do řídicího transformátoru a připojte k síti
- 4) Zapněte vysavač vypínačem na transformátoru – rozsvítí se modrá kontrolka



- 5) Zapněte chod vysavače - stiskněte na 3 sekundy tlačítko na horní straně transformátoru. Začne běžet program - 120 minut čištění bazénu.

Zapnout / vypnout



- 6) Po ukončení vysávání ponechte vysavač alespoň 15 min ve vodě, aby došlo k ochlazení čerpadla a vnitřních součástí. Pak můžete vysavač vybrat z bazénu – vyčistit a nechat oschnout.


**Pozn.:**

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak našroubujte všechny ochranné kryty na konektory.
- Pokud začnou na zařízení problikávat červené, nebo modré kontrolky, tak se podívejte do sekce „Možné problémy“ na konci tohoto návodu.



## Čištění přístroje

- 1) Pro otevření a vyjmutí filtračního koše zatlačte ze spodní strany na černou páčku – viz foto

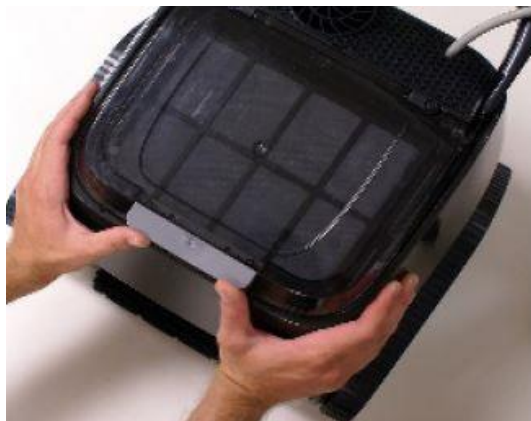

- 2) Oběma rukama vyndejte vnitřní košík za držáky vlevo a vpravo



- 3) Stiskněte víko koše a tlačítko na jeho přední straně. Košík můžete vyprázdnit pod tekoucí vodou. Po vyčištění vložte košík zpět do vysavače. Pokud košík neosadíte přesně na své místo, tak nebude možné uzavřít horní kryt.



## Čištění oběžného kola

Nečistoty na oběžném kole mohou způsobovat přehřátí zařízení a jeho následné poškození. Při zanešeném oběžném kole klesá výkon vysavače. Vizuální kontrolu oběžného kola provádějte po každém vysávání.




Ochrannou mřížku odstraňte plochým šroubovákem



Vyčistěte oběžné kolo a znovu osadte mřížku

## Čištění stěn bazénu

Vysavač je navržený i pro čištění stěn bazénu. Pro tuto funkci musí být madlo směrem nahoru – viz schéma.

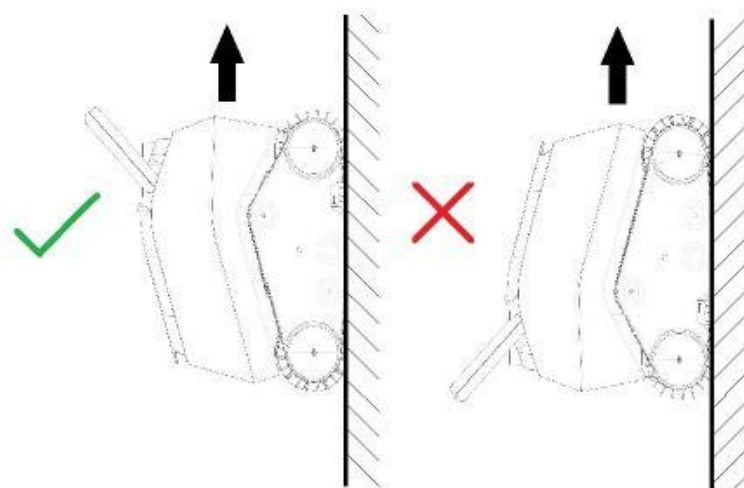

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možná řešení
Vysavač plave na hladině	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzduch uvnitř vysavače</li> <li>• Nízká hladina vody</li> <li>• Znečištěný košík</li> <li>• Folie na košíku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponořte vysavač pod hladinu a zapněte jej</li> <li>• Přesuňte vysavač do hlubší vody</li> <li>• Propláchněte košík</li> <li>• Odstraňte folii z košíku</li> </ul>
Nečistí všechny oblasti bazénu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příliš dlouhý/krátký kabel</li> <li>• Nedostatečná kvalita vody – kluzké stěny</li> <li>• Řasy a mastnota na stěnách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte optimální délku kabelu a položte vysavač co nejvíce do středu bazénu</li> <li>• Upravte kvalitu vody</li> <li>• Ručně očistěte řasu a mastnotu</li> </ul>
Nečistoty se vracejí do bazénu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízké napájecí napětí</li> <li>• Ucpaný koš</li> <li>• Ucpané oběžné kolo</li> <li>• Nečistoty jsou menší než 50 mikronů</li> <li>• Není nasazený filtrační koš</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení kabelů</li> <li>• Vyčistěte koš</li> <li>• Vyčistěte oběžné kolo</li> <li>• Zkuste použít jemný filtr, pokud nepomůže, tak nečistotu odstranit do kanalizace ručním vysavačem</li> <li>• Nasadte filtrační koš</li> </ul>
Jezdí jedním směrem	Cizí těleso blokuje válce, nebo kola	Zkontrolujte, zda nejsou cizí předměty v sacím ústrojí, na válcích, nebo kolech
Vysavač nevysává	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není připojený k síti</li> <li>• Je vypnutý</li> </ul>	Zkontrolujte napájení a všechny spojky kabelů Zapněte přístroj



<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Možná řešení</b>
Vysavač nasává, ale nepohybuje se	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízké napájecí napětí</li> <li>• Cizí předmět blokuje válce, nebo kolečka</li> <li>• Možný problém s hnacím motorem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení kabelů</li> <li>• Zkontrolujte pásy, oběžná kola a válce</li> <li>• Kontaktujte prodejce</li> </ul>
Nešplhá na stěny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je příliš těžký</li> <li>• Nízká průtok vody</li> <li>• Stěny jsou moc kluzké</li> <li>• Špatná orientace horní rukojeti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda není plný košík na nečistoty</li> <li>• Zkontrolujte nečistoty na oběžném kole</li> <li>• Řasy, nebo mastnoty odstraňte kartáčem</li> <li>• Přesuňte rukojeť do správné polohy viz návod výše</li> </ul>
Vysavač se pohybuje v kruhu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poškození pásů, nebo špatně našroubované kolo</li> <li>• Kluzká podlaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte stav pásů. Případně zkontrolujte osazení kol.</li> </ul>
Po několika minutách se zastaví	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost poškození, nebo netěsnost připojení plovoucího kabelu</li> <li>• Možnost poškození motoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte všechny spojovací konektory a plovoucí kabel</li> <li>• Kontaktujte prodejce</li> </ul>
Pohybuje se pomaleji než dříve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysavač je příliš těžký</li> <li>• Nízké napájecí napětí</li> <li>• Nedokonalé propojení kabelů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda není plný koš na nečistoty</li> <li>• Zkontrolujte všechna kabelová propojení</li> </ul>
Blikající kontrolky	Nízké napájecí napětí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte elektrické připojení – všechny konektory</li> <li>• Na spojích může být vlhkost</li> <li>• Je potřeba vysušit</li> <li>• Zapněte napájení</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Možná řešení</b>
Bliká červená kontrolka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Špatně spojené konektory</li> <li>• Možný problém motoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, vysušte všechny konektory</li> <li>• Kontaktujte prodejce</li> </ul>
Červená a modrá LED blikají současně	Napájení je v pořádku, diagnostický problém	Zkontrolujte všechny konektory – pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce
Na trafu se nerozsvítí žádná LED	Není napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte napětí v zásuvce</li> <li>• Zkontrolujte konektory</li> <li>• Pokud je vše v pořádku a nadále nefunguje, tak volejte prodejce</li> </ul>
Nedokonalé čištění	Stav kartáčů	Zkontrolujte stav a osazení gumových kartáčů, případně vyměňte

## ZÁRUKA

Na celý komplet poskytuje prodejce záruku 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na přeprodané zboží 3. osobě. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebením (těsnění, membrány, ucpávky, atp.). Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, neodbornou montáží, opomenutím instalačních a údržbových postupů v tomto návodu, vědomou chybou nebo neodborným zásahem do zařízení. Reklamace se uplatňuje u prodejce.

Prodejce bazénových vysavačů POWER 4.0:

