

Pumpa Intex Quick-Fill



Ilustrační foto

Návod na k použití

 **Bazenonline.cz**
SPECIALIZOVANÝ OBCHOD

INTEX® OWNER'S MANUAL

Quick-Fill™ Electric Air Pump

Model AP624; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 200 W

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI VŽDY PROSTUDUJTE
PŘILOŽENÉ INSTRUKCE A POSTUPOJTE PODLE NICH


Upozornění

- Výrobek mohou používat pouze dospělé osoby
- Nenechte spadnout výrobek do vody nebo jej nevystavujte dešti
- Neobracejte přímý proud vzduchu proti obličejí a tělu
- Nenechávejte pumpu zaplou déle než 10 minut v kuse. Odpojte a nechte vychladnout alespoň 10 minut.
- Pokud výrobek nepoužíváte, výrobek odpojte a dejte vychladnout
- Nezabraňujte nijak proudění vzduchu skrze otvory pumpy
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů, jimiž proudí vzduch.
- Pokud je poškozen AC kabel, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, chraňte pumpu před deštěm. Skladujte ji doma v suchu.
- Toto zařízení nesmí používat děti mladší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly instruovány zodpovědnou osobou nebo pokud zařízení nepoužívají pod dohledem.
- Děti by měly být pod neustálým dozorem, aby si nehrály se zařízením. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ
MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉ ZRANĚNÍ.

Seznam částí:

- 1.Pumpa
- 2.Vstup vzduchu do pumpy
- 3.Výstup vzduchu z pumpy
- 4.Vypínač
- 5.AC adaptér
- 6.Nástavec
- 7.Vzduchová trubice

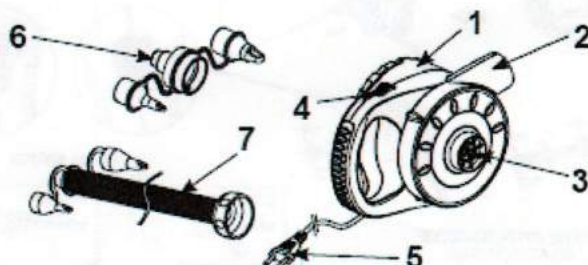

POZNÁMKA: Nákresy jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Nákres není v měřítku.

Postup

Všeobecné

- Vraťte pumpu a nástavec do krabice pokud jej nepoužíváte
- Vzduchová pumpa nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu

Postup


Nafouknutí

1. Přiložte nástavce nebo hadici k nafukovacímu konektoru v případě potřeby a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu pro nafouknutí výrobků. Viz obr. (1).

Poznámka: U velkých výrobcích, jako jsou nafukovací čluny a velké vzduchové matrace, bude pumpa přímo pasovat do nafukovacích ventilů, a tím poskytne rychlejší nafouknutí. Použijte příslušný nástavec na malé nafukovací ventily, například pro malé vzduchové matrace.

2. Připojte AC kabel do elektrické zásuvky. Viz obrázek (2).

3. ZAPNUTÍ: Stiskněte tlačítko "I" Vypnutí: Stiskněte tlačítko "0". Viz obrázek (3).

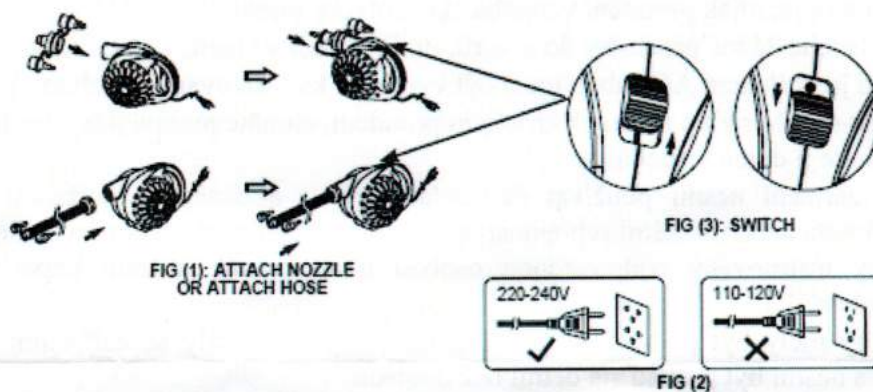

Obr. 1: Přiložte nástavec nebo hadici

Obr. 3: Zapněte přístroj tlačítkem


Vyfouknutí

1. Přiložte nástavce nebo hadici k vyfukovacímu konektoru v případě potřeby a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu pro vyfouknutí výrobků. Viz obr. (1).

Poznámka: U velkých výrobcích, jako jsou nafukovací čluny a velké vzduchové matrace, bude pumpa přímo pasovat do nafukovacích ventilů, a tím poskytne rychlejší nafouknutí. Použijte příslušný nástavec na malé nafukovací ventily, například pro malé vzduchové matrace.

2. Připojte AC kabel do elektrické zásuvky. Viz obrázek (2).

3. ZAPNUTÍ: Stiskněte tlačítko "I" Vypnutí: Stiskněte tlačítko "0". Viz obrázek (3).

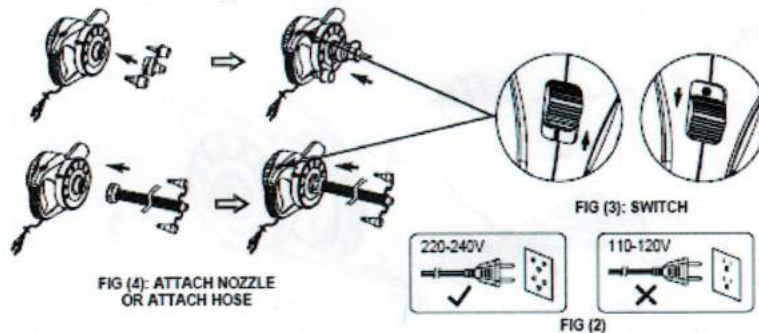

Obr. 4: Přiložte nástavec nebo hadici